
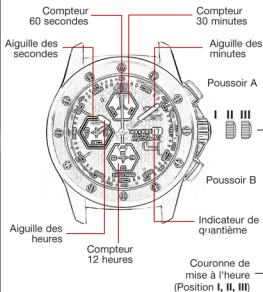
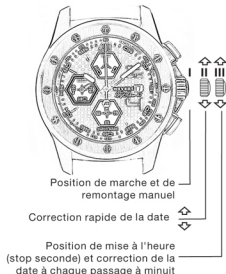


**AFFICHAGE****A****Aiguilles de la montre****REGLAGES****B****Couronne 3 positions**

La correction rapide de la date et des jours n'est pas possible entre 20h et 02h.

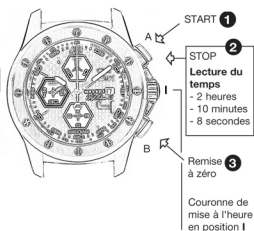

Remontage automatique de la montre par les mouvements du poignet.

MODE CHRONOMETRAGE**C****Fonction chronométrage simple**

1 à 3 ordre des fonctions

MODE CHRONOMETRAGE**D****Fonction ADD**

1 à X ordre des fonctions

IMPORTANT : La montre portée au poignet se remonte automatiquement. Toutefois il est recommandé de remonter complètement votre montre avant le premier usage, ainsi qu'après une longue période d'inactivité.