


AFFICHAGE

A


Aiguille de la montre

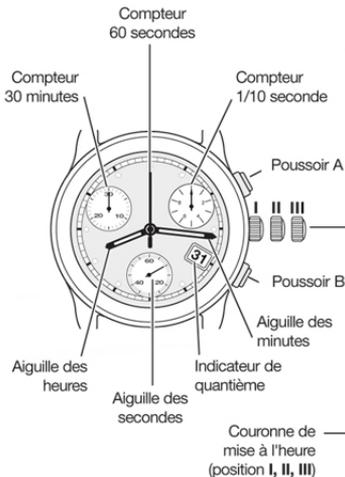

MISE A ZERO DES COMPTEURS

B


Couronne en position II ou III

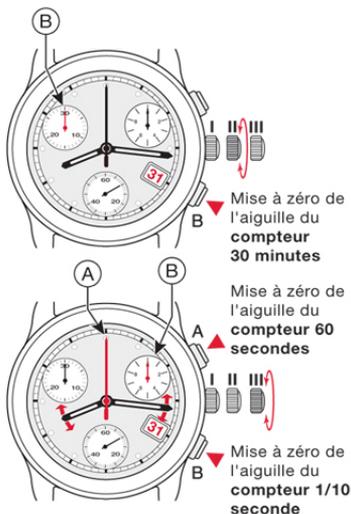

REGLAGE

C

Couronne 3 positions

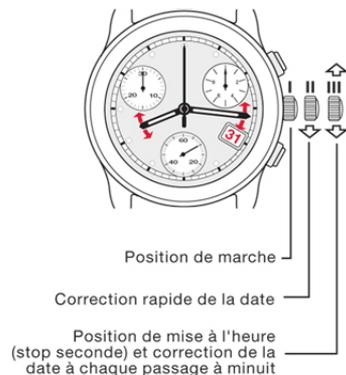


Remarque :
Couronne en position III : STOP-SECONDE

MODE CHRONOMETRAGE

D

Fonction chronométrage simple

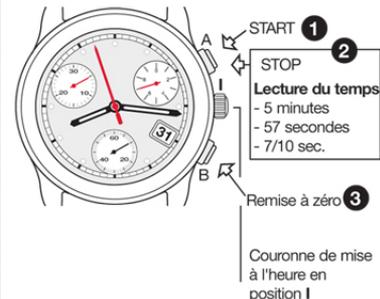

1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION
Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

MODE CHRONOMETRAGE

E

Fonction ADD




1 à X ordre des fonctions

MODE CHRONOMETRAGE

F

Fonction SPLIT-TIME or TEMPS INTERMEDIAIRES

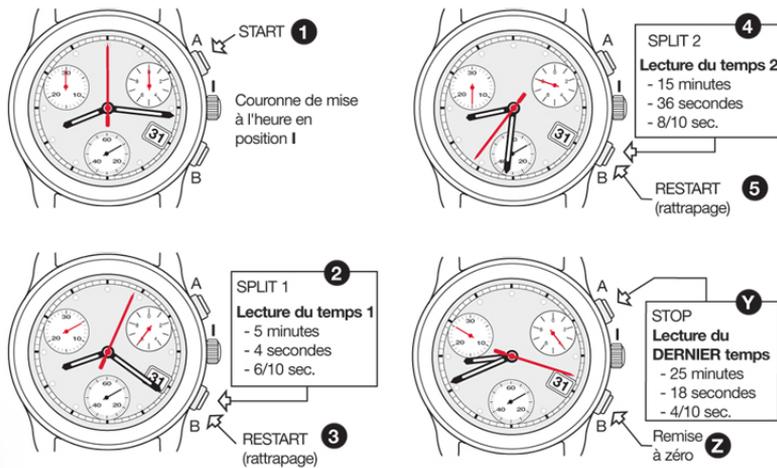

1 à Z ordre des fonctions